



**Uputstvo za upotrebu i podešavanje MojaTV
univerzalnog daljinskog upravljača**

Model T4HU1503/49

1. Šta je univerzalni daljinski upravljač?

Univerzalni daljinski upravljač tech4home služi kao zamjena za neispravan originalni daljinski upravljač Vašeg Set Top Box-a. Sve funkcije (tipke) koje su bile aktivne na originalnom daljinskom upravljaču Vašeg Set top Box-a biće aktivne i na univerzalnom daljinskom upravljaču.



Slika 1. Izgled univerzalnog daljinskog upravljača i pregled tipki

Lista tipki i funkcija za različite STB uređaje:

Tipka	Ime tipke	Funkcija na STB-u				
		Motorola	ZyXEL	Albis	ZTE	Hubtech
1	Power TV	Ne koristiti se za box				
2	Power STB	Uključeno / isključeno				
3	Mute	Gašenje tona				
4	Vol+	Ne koristiti se za box. Koristi se za TV uređaj kada se univerzalni daljinski upari sa TV uređajem definisanog proizvođača ili nedefinisanog proizvođača.				
5	Menu					
6	Source					
7	CH+					
8	Vol-					
9	Back					
10	OK					
11	CH-					
12	Help/Info	Otvaranje Info sadržaja				
13	EPG	Otvaranje programskog vodiča				
14	Games	Ne koristiti se za box				
15	Gore	Tipke „gore“ (kretanje u meniju, izbor narednog kanala), „lijevo“ (kretanje u meniju ,informacije o programu, mini EPG)				
16	Lijevo					
17	OK	Tipka OK				
18	Desno	Tipke „dole“ (kretanje u meniju, izbor prethodnog kanala), „desno“ (kretanje u meniju, kategorije kanala, lista kanala)				
19	Dolje					
20	Back	Jedna akcija u nazad, prethodni izbor kanala				
21	Exit	Ne koristiti se za box	Tipka „izlaz“ – više koraka nazad			
22	Menu	Ulaz/izlaz iz menija				
23	Vol +	Pojačavanje tona				
24	CH +	Prebaci na slijedeći kanal				
25	Radio	Ne koristiti se za box				
26	Music	Ne koristiti se za box				
27	Vol –	Samnjivanje tona				
28	CH –	Prebaci na prethodni kanal				
29	Rewind	Premotavanje u nazad video sadržaja iz videoteke i snimaka				
30	Play / Pause	Tipka za pokretanje/pauziranje video sadržaja iz videoteke i snimaka				
31	Forward	Premotavanje u naprijed video sadržaja iz videoteke i snimaka				
32	Stop	Zaustavljanje video sadržaja i snimaka				
33	Record	Snimanje				
34	Crvena	Izlaz iz igrice; Otvaranje liste podsjetnika				
35	Zelena	Funkcionalna tipka, funkcije u meniju				
36	Žuta	Pokretanje podnaslova (subtitle), Funkcionalna tipka, funkcije u meniju				
37	Plava	Funkcionalna tipka, funkcije u meniju				
47	Text	Ulaz / Izlaz iz teletexta				
49	www	Ne koristiti se za box				


Tabela 1. Naziv i numeracija tipki sa Slike 1 i njihovo objašnjenje

2. Kako upariti univerzalni daljinski upravljač sa Vašim STB uređajem?

Nakon što ste stavili baterije u univerzalni daljinski upravljač, potrebno je pomoću tipki univerzalnog daljinskog upravljača unijeti kod koji uparuje univerzalni daljinski upravljač sa modelom Set Top Box-a koji koristite.

Univerzalni daljinski upravljač je inicijalno setovan i uparen sa Motorola STB uređajem. Ukoliko će se po prvi put koristiti za Motorola STB nije potrebo izvršiti uparivanje, dok je za ostale modele to potrebno uraditi.

Da biste unijeli kod za odgovarajući Set Top Box potrebno je izvršiti 3 jednostavna koraka kao na slici:

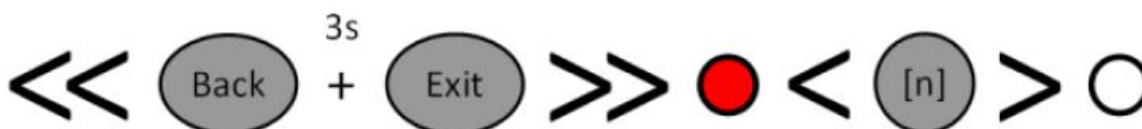

Slika 2. Koraci za uparivanje univerz. daljinskog upravljača sa STB modelom

1. Istovremeno pritisnuti dugme BACK i EXIT na univerzalnom daljinskom upravljaču i držati **3 sekunde**. (Tipke br. 20 i 21)
2. Sačekati dok nakon 3 sekunde tipka Power STB (tipka br. 2) ne zasvjetli crveno i ostane goriti crveno
3. Pritisnuti jednu od 5 numeričkih tipki (donji dio daljinskog, tipke br. 38, 39, 41, 42, 43) iz tabele ispod da se daljinski programira za željeni STB model

Tipka na daljinskom upravljaču	Model STB uređaja
1	Motorola VIP1910-9 i VIP1003
2	ZyXEL
4	Albis
5	ZTE
6	HubTech

Tabela 2. Lista tipki kojima se odabira željeni STB model iz koraka 3

Ponavljanjem procedure, univerzalni daljinski upravljač se može upariti sa bilo kojim STB modelom iz tabele.

Radi slikovitijeg prikaza kako da se izvrši aktivacija univerzalnog daljinskog upravljača za neki od modela STB uređaja, pratiti korake po broju sa sljedeće slike 3:




Slika 3. Slikoviti pregled koraka za uparivanje daljinskog upravljača sa STB modelom

3. Kako upariti univerzalni daljinski upravljač sa Vašim TV uređajem?

Pored primarne namjene da se koristi za STB uređaj, univerzalni daljinski upravljač T4HU1503/49 se može programirati da radi i sa TV uređajem različitih proizvođača.

Uparivanje se vrši procedurom od nekoliko jednostavnih koraka:

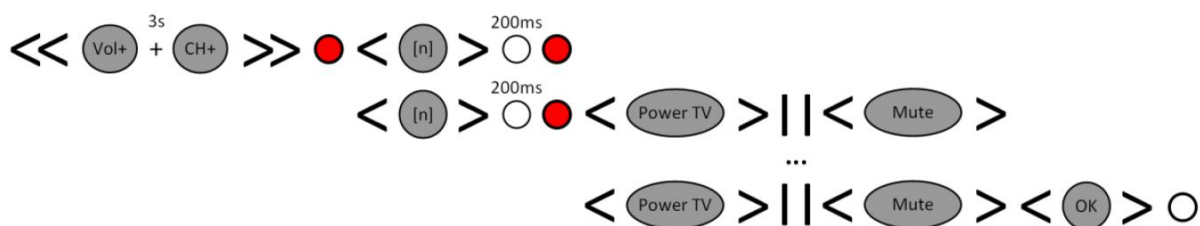

Slika 4. Koraci za uparivanje univerzalnog daljinskog upravljača sa TV uređajem

1. Pritisnuti istovremeno tipke VOL+ i CH+ iz gornjeg dijela upravljača (Žute tipke zaokružene unutar bijele linije, tipke br. 4 i 7) i držati pritisnute **3 sekunde**
2. Nakon toga Tipka Power TV (tipka br. 1) zasvjetli i gori zeleno
3. Unjeti dvocifreni kod iz liste za željenog proizvođača:

Prvi broj	Drugi broj	TV proizvođač
0	1	Samsung
0	2	Vivax
0	3	Kontech
0	6	Philips
0	7	Panasonic
0	8	Siemens
0	9	Grundig
1	0	Beko
1	1	Sharp
1	2	Toshiba
1	3	Telefunken
1	4	Hannspree
1	5	Blaupunkt
1	6	Fujitsu
1	7	Hitachi
1	8	Vestel
1	9	Gorenje
2	0	Elite

Tabela 3. Lista modela TV proizvođača i odogovarajući dvocifreni broj za aktivaciju u koraku 3

4. Za svaku unjetu cifru tipka Power TV zablinka i ostaje goriti zeleno. TV uređaj mora biti uključen. Usmjeriti upravljač u TV i pritisnuti tipku Power TV (tipka br. 1), ponavljati pritisakanje sve dok se TV ne ugasi, a potom prisitnuti tipku OK (tipka br. 17) da se spase postavke.
Pritiskanja tipke Power TV testira da li je izabrani kod ispravan. Ako jeste TV se odmah ugasi i sa tipkom OK spasimo postavke, a ako nije onda sa


pritiskom tipke Power TV kod povećava za 1 i nastavi se tražiti ispravan kod sve dok se TV ne ugasi pronalaskom ispravnog koda te tipkom OK spasimo postavke.

Radi slikovitijeg prikaza pogledati Sliku 5.



Slika 5. Slikoviti pregled koraka za uparivanje daljinskog upravljača sa TV uređajem

Ukoliko TV uređaj nije sa liste, možete provjeriti mogućnost da li postoji kod automatskim uparivanjem daljinskog sa TV uređajem.

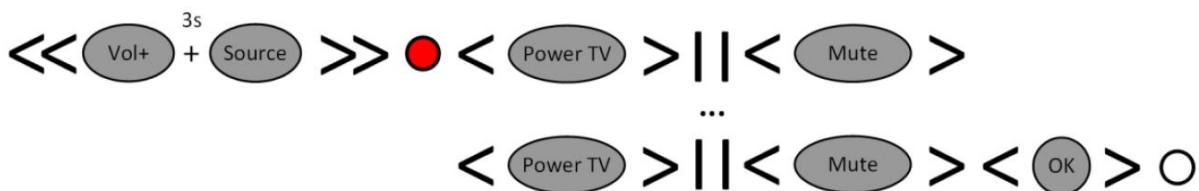

Koraci su jednostavni i slični prethodnoj metodi:

1. Pritisnuti istovremeno tipke VOL+ i SOURCE iz gornjeg dijela upravljača (Žute tipke zaokružene unutar bijele linije, tipke br. 4 i 6) i držati pritisnute **3 sekunde**
2. Nakon toga Tipka Power TV (tipka br. 1) zasvjetli i gori zeleno
3. TV uređaj mora biti uključen. Usmjeriti upravljač u TV i pritisnuti tipku Power TV (tipka br. 1), ponavljati pritisnjanje sve dok se TV ne ugasi, a potom pritisnuti tipku OK (tipka br. 17) da se spase postavke.

Pritisnjanja tipke Power TV testira da li je izabrani kod ispravan. Ako jeste TV se odmah ugasi i sa tipkom OK spasimo postavke, a ako nije onda sa pritisnom tipke Power TV kod povećava za 1 i nastavi se tražiti ispravan kod sve dok se TV ne ugasi pronalaskom ispravnog koda te tipkom OK spasimo postavke.